

Handleiding DS45-P


Installatie

Gebruik de bouwdroger in een afgesloten ruimte, dit creëert een droogkamer. Sluit alle deuren, ramen en gebieden die naar buiten openen om de efficiëntie van de luchtontvochtiger te maximaliseren. Beperk het verkeer door de droogkamer tot een minimum. Plaats de luchtontvochtiger in het midden van de kamer uit de buurt van muren en meubels. Zorg dat de luchtstromen NIET geblokkeerd worden.

De ontvochtigerpomp wordt aangesloten op een plastic afvoerslang. De slang is opgeborgen aan de achterkant van het apparaat. Ontrol de gehele slang zodat er geen knikken of beperkingen zijn en plaats het niet-aangesloten uiteinde in een watervat of laat het naar buiten lopen. Zorg ervoor dat water dat naar buiten loopt GEEN slipgevaar oplevert. Watervaten MOETEN regelmatig worden gecontroleerd als ze worden gebruikt.

De afvoer mag niet hoger dan 4 meter boven de pomp bevinden. Als u dit niet doet, kan er water teruglopen in de pomp, wat kan leiden tot lekkage.

Bediening

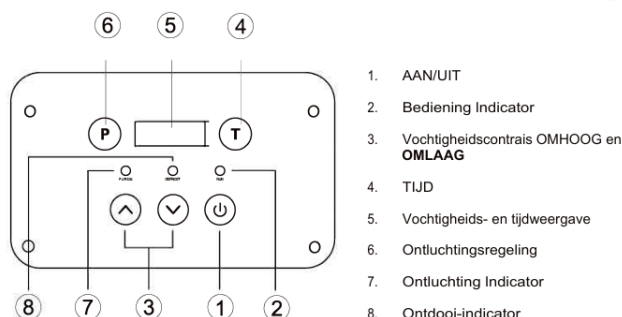

1. ON/OFF : Druk op de ON/OFF knop om het apparaat AAN of UIT te zetten.
2. Bedrijfsindicator: Het indicatielampje heeft 3 standen: (1) uit als er geen stroom is, (2) knipperend als er wel stroom is en het apparaat UIT staat, of als het apparaat UIT staat. contraipaneel is vergrendeld en het toestel aan staat, en (3) aan staat wanneer het toestel aan staat.
3. OMHOOG en OMLAAG contrais: Houd de OMHOOG en OMLAAG contrais ingedrukt om het gewenste vochtigheidsniveau in te stellen van 99% tot 26% of selecteer "CO" voor continue werking.
4. TIJD : Druk op ta tijdelijk veranderen van het display ta tonen van huidige bedrijfsuren en levensduur uren, gebaseerd op minuten. Als het scherm bijvoorbeeld "0000: 50" weergeeft, betekent dit dat het apparaat 50 minuten heeft gewerkt. Druk eenmaal op de TIME contrai om de huidige bedrijfsuren te bekijken. Druk tweemaal op de TIJD-knop om de uren van de levensduur te bekijken. Om de huidige bedrijfsuren te resetten, zet je het apparaat UIT of houd je de TIJD knop 5 seconden ingedrukt. Na 10000 bedrijfsuren worden de uren omgedraaid tot 0000:00.
5. Vochtigheids- en tijddisplay: Het display heeft 3 standen: (1) uit-stand waarbij het display leeg is als het apparaat UIT staat, (2) vochtigheids-stand waarbij de linker 2 cijfers het gewenste vochtigheidsniveau weergeven en de rechter 2 cijfers het vochtigheidsniveau van de omgeving, en (3) tijd-stand waarbij het display de huidige bedrijfsuren en de levensduur-uren weergeeft. Na 10 seconden keert het display terug van de tijdmodus naar de vochtigheidsmodus.
6. ONTLUCHTING-knop: Druk op de om handmatig een pompspoelcyclus te starten. De pomp wordt gedurende 40 seconden ingeschakeld.



7. Doorspoelindicator: Het indicatorlampje gaat branden wanneer de pompspoelcyclus actief is. De pomp start automatisch een pompspoelcyclus water als het reservoir vol is en als het apparaat wordt uitgeschakeld.
8. Ontdooi-indicator: De indicator gaat aan wanneer het apparaat ijs op de batterij detecteert en gaat uit wanneer het ijs gesmolten is. Tijdens het ontdooien trekt de ventilator lucht uit de omgeving over de batterij terwijl de compressor uitgeschakeld is.

Bediening

Operaties voor algemeen gebruik: • Om de unit AAN te zetten, drukt u op de ON/OFF . Om de compressor te beschermen, is er een opstartvertraging van 60 seconden wanneer de unit wordt ingeschakeld. • Om het gewenste vochtigheidsniveau in te stellen, houdt u de toetsen OMHOOG en OMLAAG ingedrukt. • Druk op de ON/OFF contrai om het apparaat uit te schakelen. Om eventueel water in het pompreservoir af te voeren, wordt automatisch een pompspoelcyclus gestart wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

Attentie: Schakel de stroom NIET UIT door de stekker uit het stopcontact te trekken. Om het morsen van water te voorkomen; verplaats de luchtontvochtiger NIET gedurende tenminste drie minuten nadat de stroom is uitgeschakeld.